



## 滑动控制板调整方法

【燃气式: SKRW-IS, SPRW-IS】

当控制板安装到桌面底部时，请按照以下步骤操作

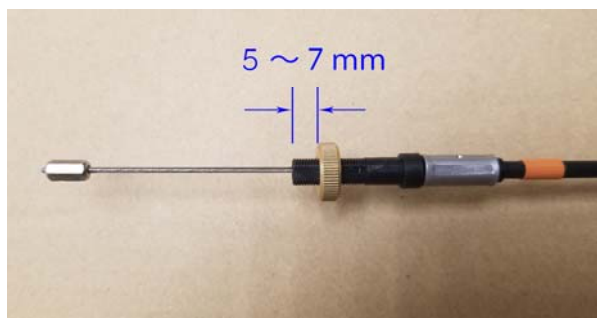

调整控制线位置

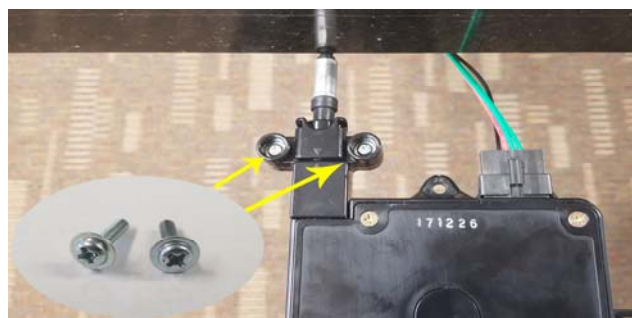

拧紧这2个螺丝

### 《滑动控制板》



将调节钮滑动到“点火”位置

左图所示调节钮要来回滑动2次，参考右图比较调节钮所在的位置。



调节钮必须在此位置中间



将调节钮滑动到“止”位置



如果没有将调节钮保持在中间位置，点火时可能会出现问题

### 《调整滑动控制板位置》



用平头螺丝打开盖子



调整金属时，火力调节钮的位置会移动。  
检查后关闭盖子