

【트러블 진단차트】

20190223

트러블 ① 불이 붙지

점화스위치를 켜면 「틱·틱·틱」 하고 소리가 납니까?

소리가 난다

불씨가 보입니까?
(메인버너에 불뚝이 튀고 있습니까?)

● 불씨가 보임

버너 삼입구 속에 있는
노즐구멍이 막혀 있을
가능성이 있습니다.

전용 노즐 청소봉으로
막힌 노즐구멍을 뚫어
주십시오.

※ 주의 1

● 불씨가 안보임

가스밸브 속에 있는
안전장치가 잠겨있을
가능성이 있습니다.

가스밸브를 「OFF」로
했다가, 천천히 다시한번
「ON」으로 열어주십시오

해결되지 않음

신포 아메리카로 문의바랍니다.

TEL : + 1 (925) 223-8673

소리가 나지

● 전원플러그가 빠져 있을
가능성이 있습니다.

➔ 전원콘센트에 플러그를
꽂아주십시오.

● 브레이커가 「OFF」로
떨어져 있을 가능성이
있습니다.

➔ 브레이커 스위치를
다시 「ON」 위치에
놓아 주십시오.

※ 주의 2

해결되지 않음

전기공사 업자 또는


신포 아메리카로 문의바랍니다.

TEL : + 1 (925) 223-8673

※ 주의 1 - 노즐을 청소할 때, 깨끗하지 않은 행주 등으로 노즐구멍을 닦지 말아 주십시오.
또 다른 고장의 원인이 될 수 있습니다.

※ 주의 2 - 브레이커를 「ON」으로 해도 다시 「OFF」로 떨어지는 경우, 그릴의 전기계통
어딘가에서 쇼트가 일어나고 있을 가능성이 있으므로 적절한 대책이 필요합니다.
이런 경우에는 신포 아메리카로 연락해 주시기 바랍니다. [TEL : +1 (925) 223-8673]

트러블 ② 불이 꺼져버림

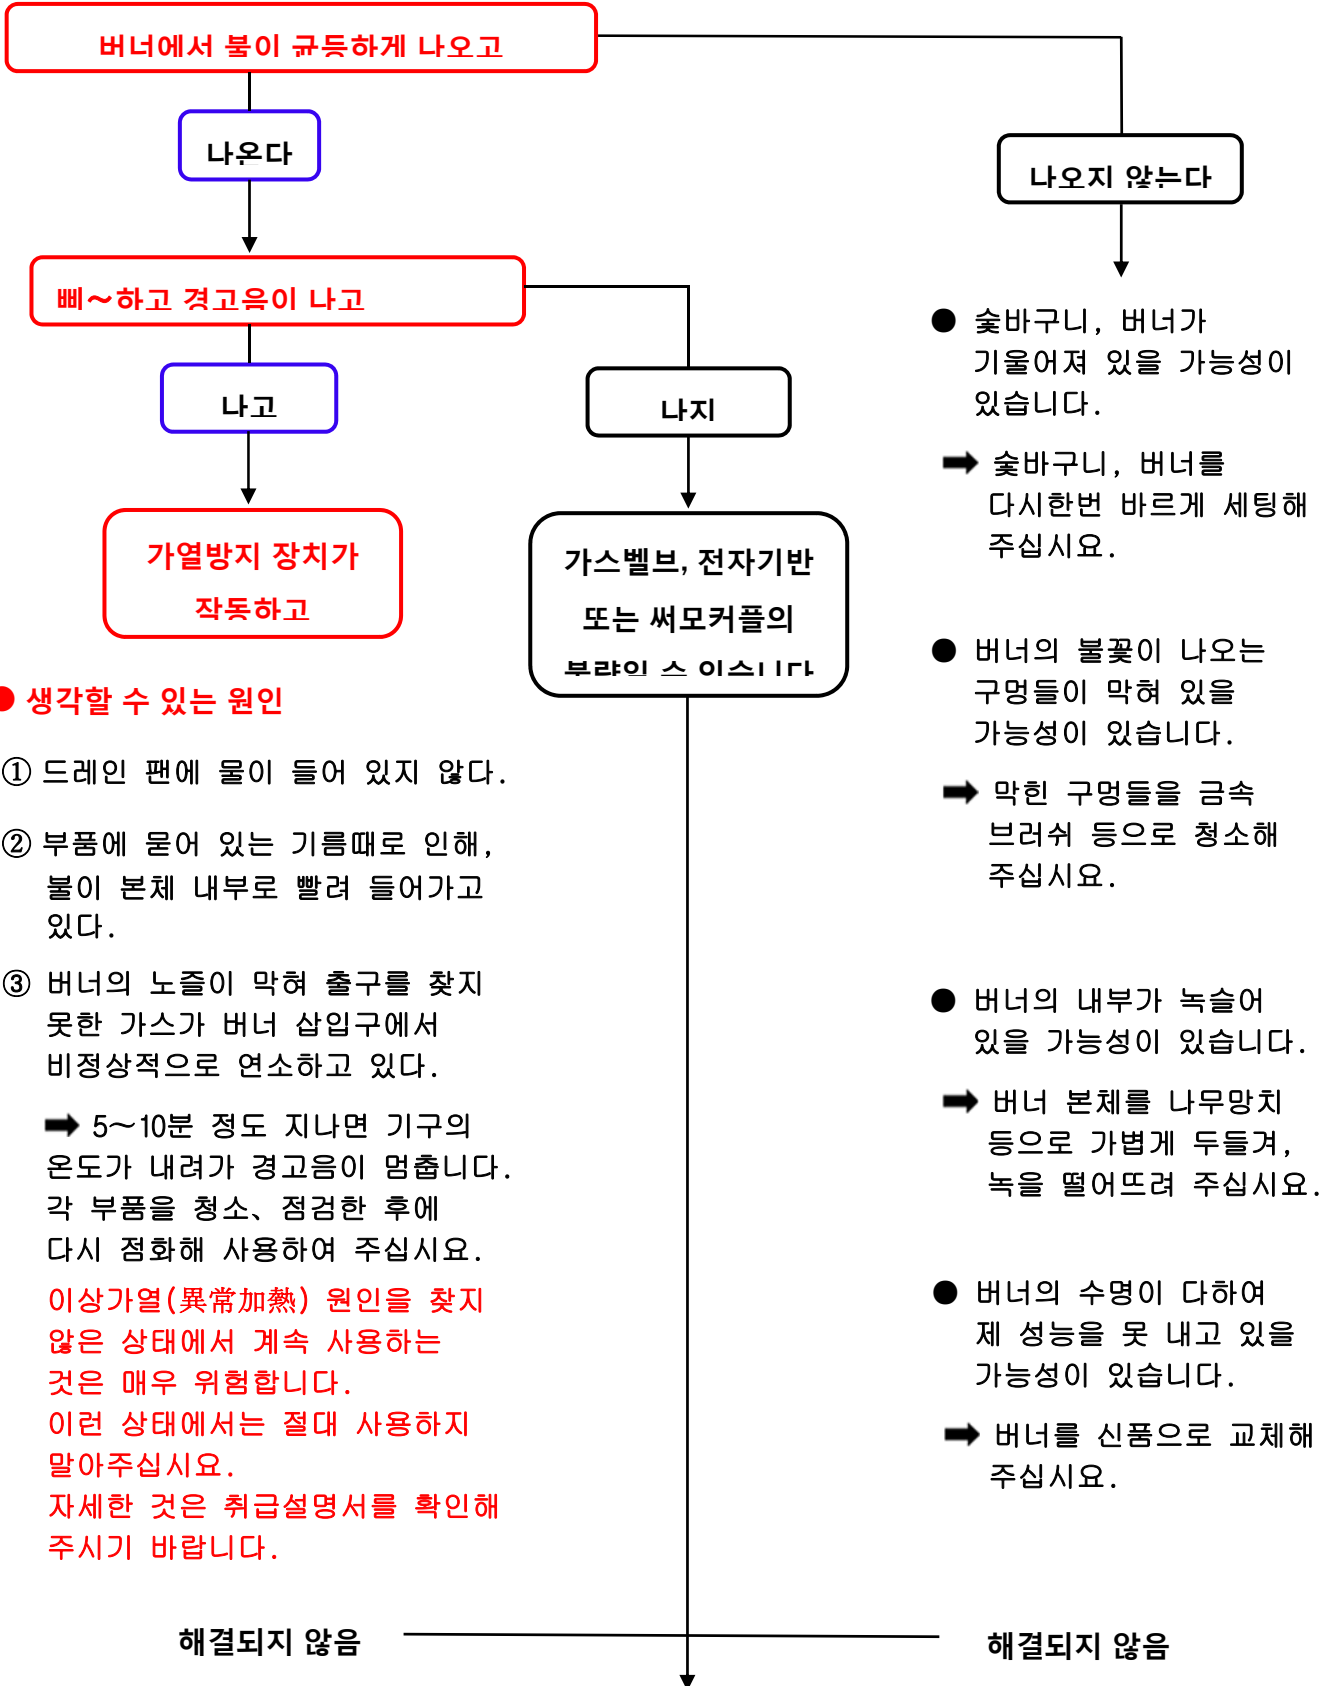

● 생각할 수 있는 원인

- ① 드레인 팬에 물이 들어 있지 않다.
- ② 부품에 묻어 있는 기름때로 인해, 불이 본체 내부로 빨려 들어가고 있다.
- ③ 버너의 노즐이 막혀 출구를 찾지 못한 가스가 버너 삼입구에서 비정상적으로 연소하고 있다.
➔ 5~10분 정도 지나면 기구의 온도가 내려가 경고음이 멈춥니다. 각 부품을 청소, 점검한 후에 다시 점화해 사용하여 주십시오.
이상가열(異常加熱) 원인을 찾지 않은 상태에서 계속 사용하는 것은 매우 위험합니다. 이런 상태에서는 절대 사용하지 말아주십시오. 자세한 것은 취급설명서를 확인해 주시기 바랍니다.

신포 아메리카로 문의바랍니다.
TEL : + 1 (925) 223-8673

트러블 ③ 고기가 잘 안구워짐

● 숯바구니, 버너가 기울어져 있을 가능성이 있습니다.

➔ 숯바구니, 버너를 다시한번 바르게 세팅해 주십시오.

● 버너의 내부가 녹슬어 있을 가능성이 있습니다.

➔ 버너 본체를 나무망치 등으로 가볍게 두들겨, 녹을 떨어뜨려 주십시오.


● 버너의 불꽃 나오는 구멍들이 막혀 있을 가능성이 있습니다.

➔ 막힌 구멍들을 금속 브러쉬 등으로 청소해 주십시오.

● 버너의 수명이 다하여 제 성능을 못 내고 있을 가능성이 있습니다.

➔ 버너를 신제품으로 교체해 주십시오.

트러블 ④ 연기를 잘 빨아들이지

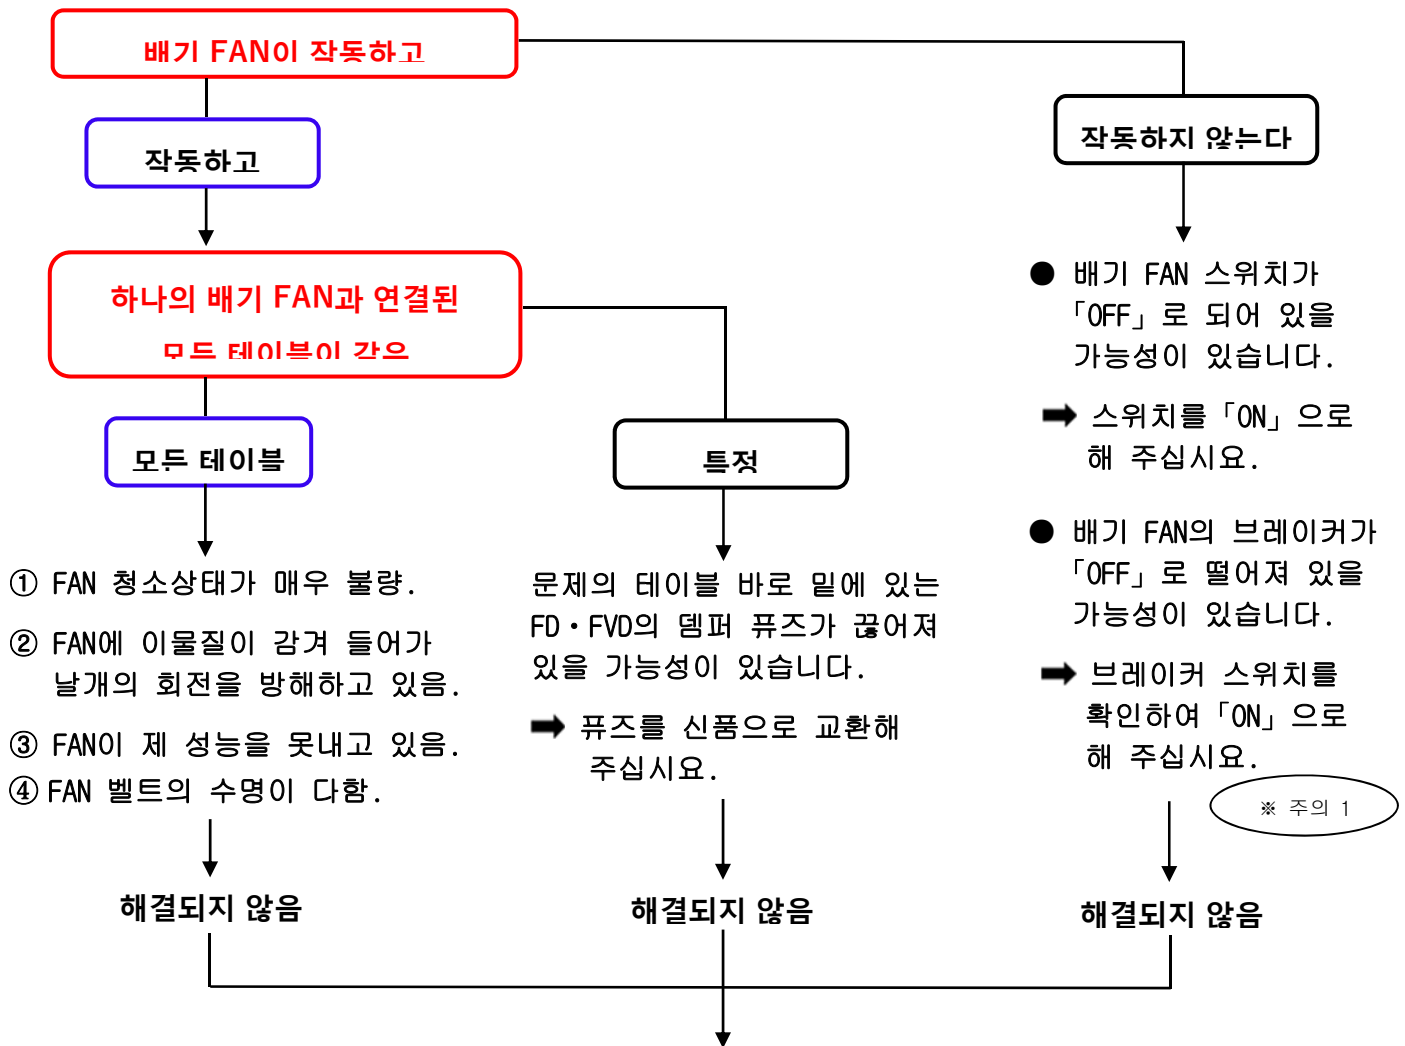

신포 아메리카로 문의바랍니다. [TEL : + 1 (925) 223-

※ 주의 1 - 브레이커를 「ON」으로 해도 다시 「OFF」로 떨어지는 경우, 그릴의 전기계통 어딘가에서 쇼트가 일어나고 있을 가능성이 있으므로 적절한 대책이 필요합니다. 이런 경우에는 신포 아메리카로 연락해 주시기 바랍니다. [TEL : +1 (925) 223-8673]