

[SOLUCIÓN DE PROBLEMAS ARBOL DE DECISIÓN] 20190227

Problema ① No hay llama

¿Hay un sonido 'tic tic tic' cuando el interruptor de encendido está

Hay un sonido

¿Ves una llama?

(¿Se enciende la llama en el quemador principal?)

● La llama es visible

El orificio de la boquilla en el lado de la entrada del quemador puede estar obstruido. Use una varilla de limpieza de boquilla dedicada para perforar el orificio de boquilla obstruido.

※ Nota 1

No resuelto

Por favor, póngase en contacto con Shinpo America.

TEL : + 1 (925) 223-8673

● La llama no es visible

Es posible que el dispositivo de seguridad en la válvula de gas esté bloqueado. Gire la válvula de gas a "OFF" y ábrala lentamente de nuevo a "ON".

● El enchufe de alimentación puede estar desconectado.

➔ Enchufe el toma.

● El interruptor de circuito puede estar en la posición "OFF".

➔ Cambie el interruptor de circuito hacia la posición "ON".

※ Nota 2

No resuelto

Por favor, póngase en contacto con Contratista eléctrico

o un


Shinpo America

TEL : + 1 (925) 223-8673

※ Nota 1 - Al limpiar la boquilla, no limpie el orificio de la boquilla con un paño sucio. Puede causar otro mal funcionamiento.

※ Nota 2 - Si el disyuntor está apagado "OFF" incluso si el disyuntor está encendido "ON", existe la posibilidad de que se produzca una descarga eléctrica en algún lugar del sistema eléctrico de la parrilla. En este caso, Por favor, póngase en contacto con Shinpo America. [TEL : +1 (925) 223-8673]

Problema ② La llama se apaga

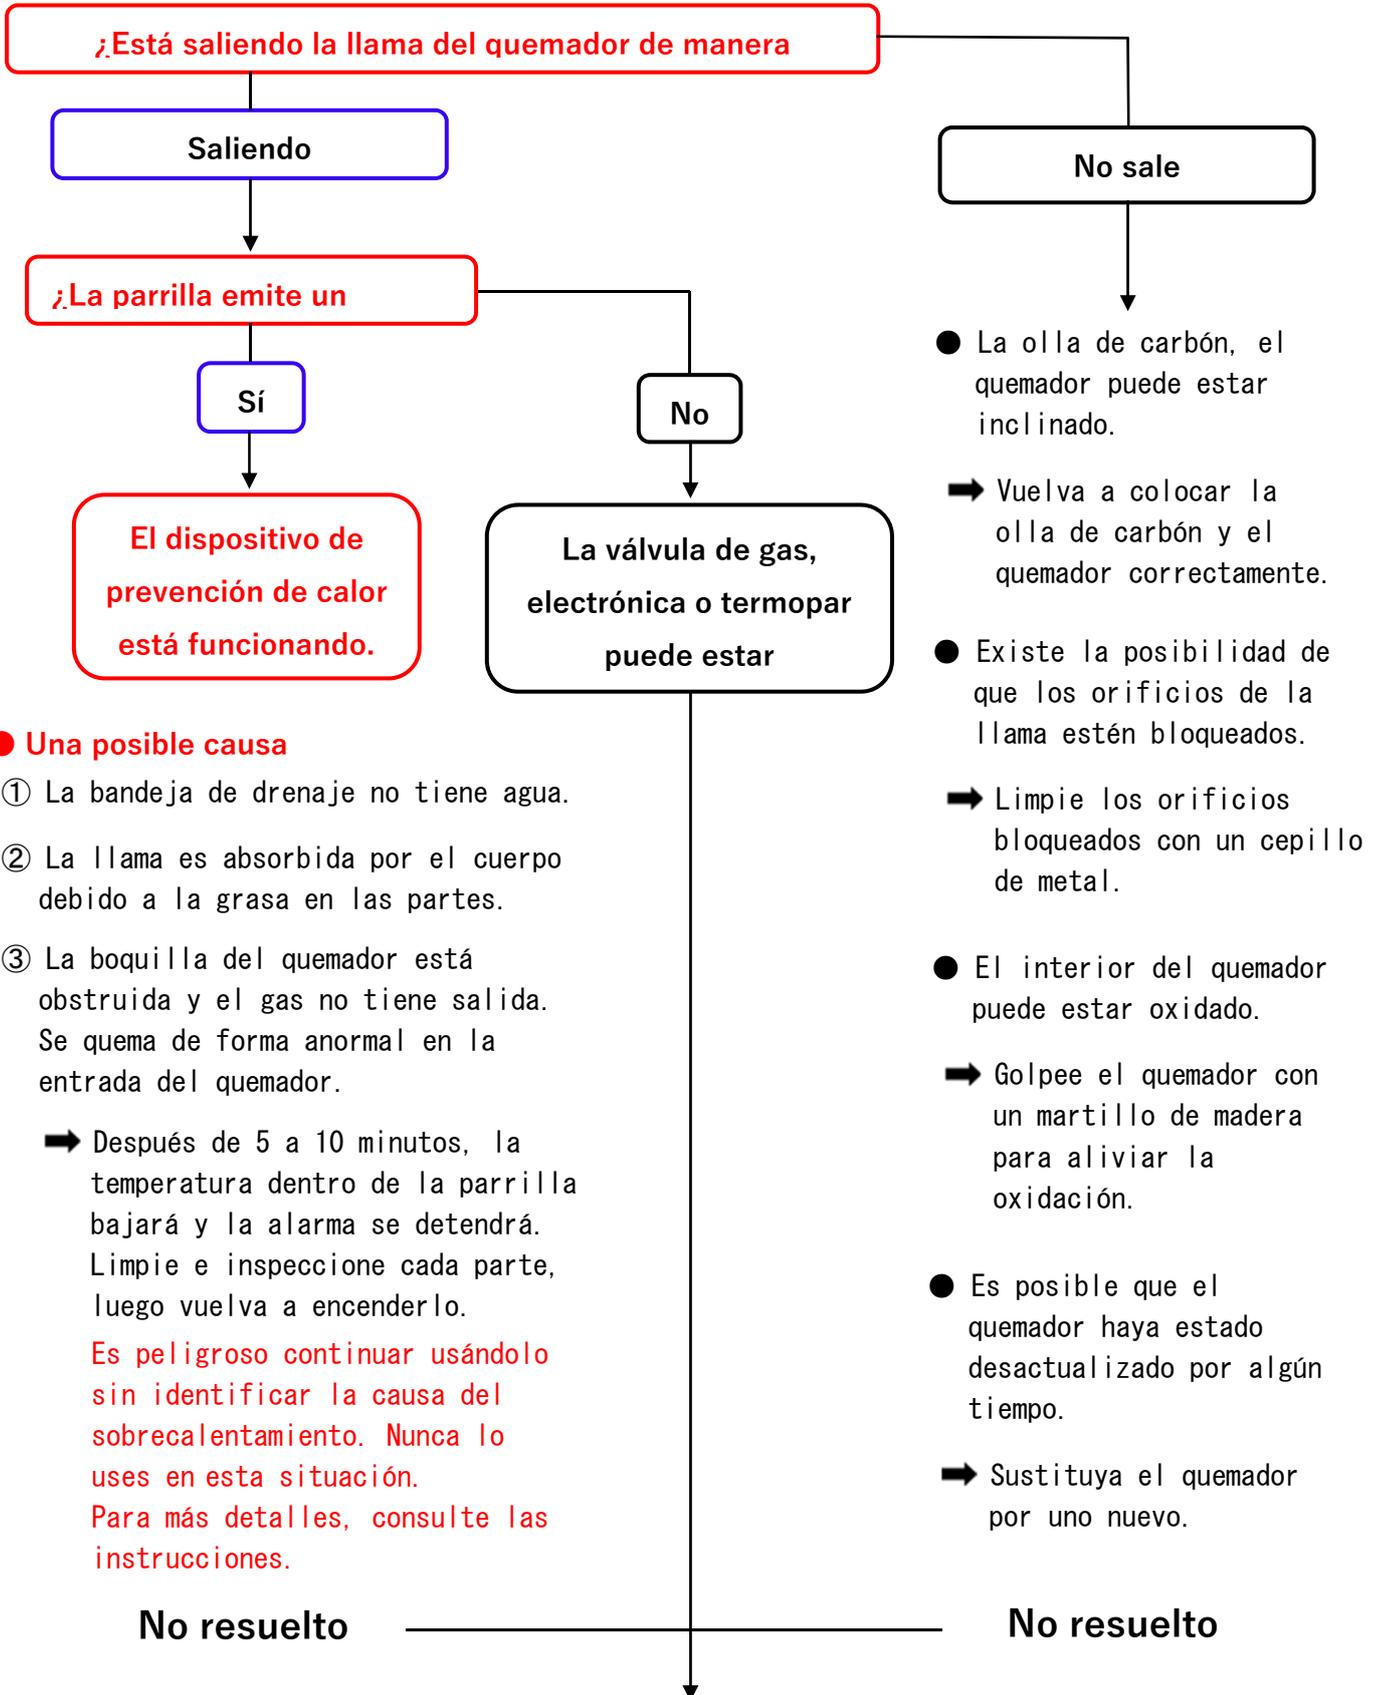

● Una posible causa

- ① La bandeja de drenaje no tiene agua.
- ② La llama es absorbida por el cuerpo debido a la grasa en las partes.
- ③ La boquilla del quemador está obstruida y el gas no tiene salida. Se quema de forma anormal en la entrada del quemador.

➔ Después de 5 a 10 minutos, la temperatura dentro de la parrilla bajará y la alarma se detendrá. Limpie e inspeccione cada parte, luego vuelva a encenderlo.

Es peligroso continuar usándolo sin identificar la causa del sobrecalentamiento. Nunca lo uses en esta situación. Para más detalles, consulte las instrucciones.

No resuelto

No resuelto


Por favor, póngase en contacto con Shinpo America.

TEL : + 1 (925) 223-8673

Problema ③ La carne no se cocina bien

- La olla de carbón, el quemador puede estar inclinado.
 - ➔ Vuelva a colocar la olla de carbón y el quemador correctamente.
- El interior del quemador puede estar oxidado.
 - ➔ Golpee el quemador con un martillo de madera para aliviar la oxidación.
- Existe la posibilidad de que los orificios de la llama estén bloqueados.
 - ➔ Limpie los orificios bloqueados con un cepillo de metal.
- Es posible que el quemador haya estado desactualizado por algún tiempo.
 - ➔ Sustituya el quemador por uno nuevo.

Problema ④ La parrilla no puede aspirar bien el humo

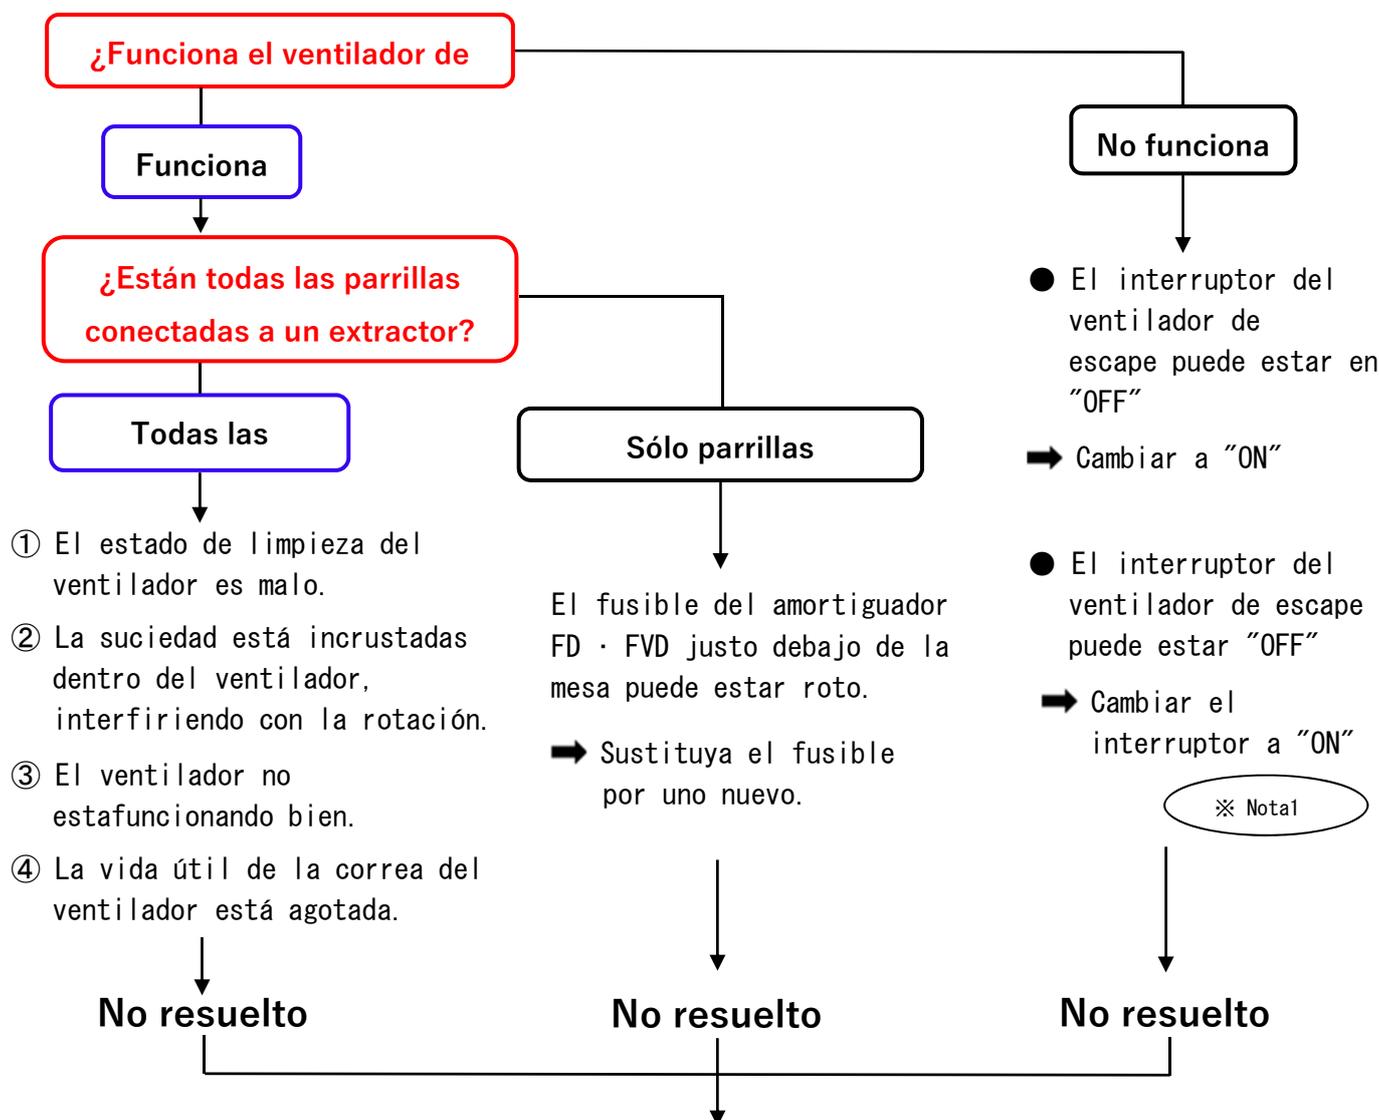

Por favor, póngase en contacto con Shinpo America. TEL : + 1 (925) 223-8673

※ Nota 1 - Si el disyuntor está apagado "OFF" incluso si el disyuntor está encendido "ON", existe la posibilidad de que se produzca una descarga eléctrica en algún lugar del sistema eléctrico de la parrilla. En este caso, Por favor, póngase en contacto con Shinpo America. [TEL : +1 (925) 223-8673]